

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВНИМАНИЕ!

- Устройство предназначено только для бытового использования.
- Не подвергайте устройство воздействию открытого огня, прямых солнечных лучей, активных химических веществ и воды.
- Не роняйте устройство во избежание его повреждения.
- Для очистки корпуса устройства используйте мягкую ткань.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающей среды: от 0 до 60 °С.
- Относительная влажность: 0 ~ 90% (при отсутствии конденсата).
- Устройство должно использоваться только по прямому назначению.

Производитель не несет ответственности за любую поломку, повреждение или сбой в работе устройства, если оно использовалось неправильно.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ВУ Игровая мышь проводная Shotgun 12400 dpi, 7D, PAW3327, RGB, 220 см

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Гарантия: 12 мес. Срок службы: 1 год. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-00-39, эл. почта: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещение I, комната 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МГР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко., Лтд. Адрес: 18 АЗ, Хуантин Сентер, ул. Фухуа 350, Ганся Коммьюнити, район Футень, г. Шэньчжэнь, Китай.



ИГРОВАЯ МЫШЬ ПРОВОДНАЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраните ее.

Арт. 405-056



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Компьютерная игровая мышь | Проводная |
| Кол-во кнопок мышки | 5 + колесико + кнопка режима |
| Тип хвата | Ладонный / когтевой |
| Переключатели L и R | OMRON 10 млн нажатий |
| Совместимость | Windows, MAC, Linux, Android |
| Драйвер | ПО для Windows |
| Сенсор мышки | PIXART PAW3327DB 12400DPI |
| Максимальное ускорение, G | 30 |
| Максимальная высота отрыва, мм | 3 |
| Интерфейс | USB 2.0 5 В / 0.3 А |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 128x71x44 |
| Вес нетто, г (без кабеля) | 81 |

* Характеристики изделия могут незначительно отличаться от указанных значений.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Компьютерная мышь используется для координации положения графического указателя (курсора) в визуальном интерфейсе операционной системы, а также для контроля над процессами за счет посылы специальных команд управления. Подключается с помощью стандартного кабеля со штекером USB 2.0 в соответствующий порт компьютера, ноутбука.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового использования.



Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования. Отключая компьютерную мышь, будьте аккуратны при извлечении из порта USB: извлекайте кабель, придерживая за штекер. Во избежание поломки не вскрывайте мышь.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Устройство ремонту не подлежит. Если оно пришло в негодность, утилизируйте его.

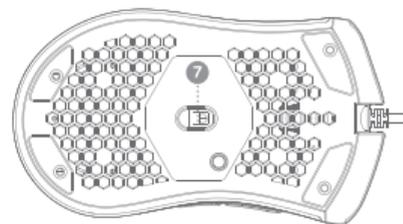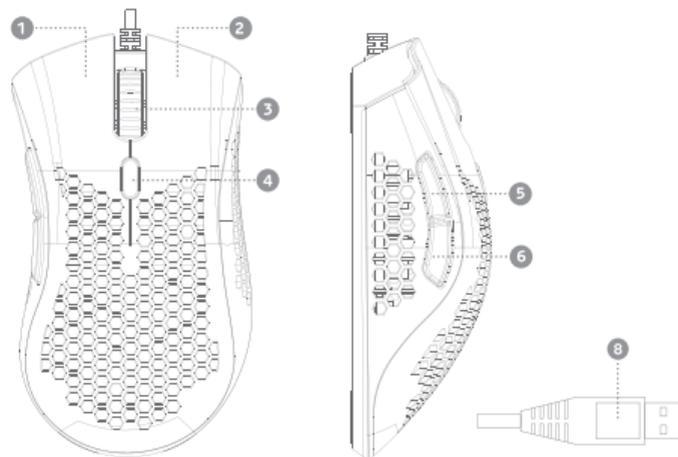

1. Левая кнопка
2. Правая кнопка
3. Колесо прокрутки
4. DPI-кнопка
5. Кнопка навигации «вперед»
6. Кнопка навигации «назад»
7. Кнопка настройки подсветки
8. USB-кабель

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Архив с программным обеспечением для Windows и инструкцией по установке можно скачать с нашего сайта: <https://by-shop.ru>.

С помощью программы можно переназначить функции кнопок, установить профили подсветки, разрешение сенсора, записать и назначить макросы (последовательные действия, такие как нажатие кнопок или их сочетаний с определенным интервалом) и т. д.



Прямая ссылка: